

**Технологическая карта установки**  
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL 3300**  
с интегрированным контроллером **CAN-шины**  
на автомобиль **VW POLO ('10-)**  
код модели 1115



### Особенности установки

Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от информационной CAN-шины автомобиля (подключение к витой паре).

Центральный замок, световая сигнализация управляются только по аналоговым подключениям.

Полная и актуальная информация о кодах, читаемых статусах и исполняемых командах содержится в сводной таблице для Pandora DXL3300.

### Перечень подключений

Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 необходимы следующие подключения:


- Питание +12В и "масса";
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
- управление Центральным Замком;
- управление «поворотниками»;
- Сирена;
- Датчик температуры двигателя.

Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и допоборудования, установленного на заводе-изготовителе.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

## ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по установке системы Pandora DXL 3300 на автомобиль VW POLO ('10-)

### Схема подключений

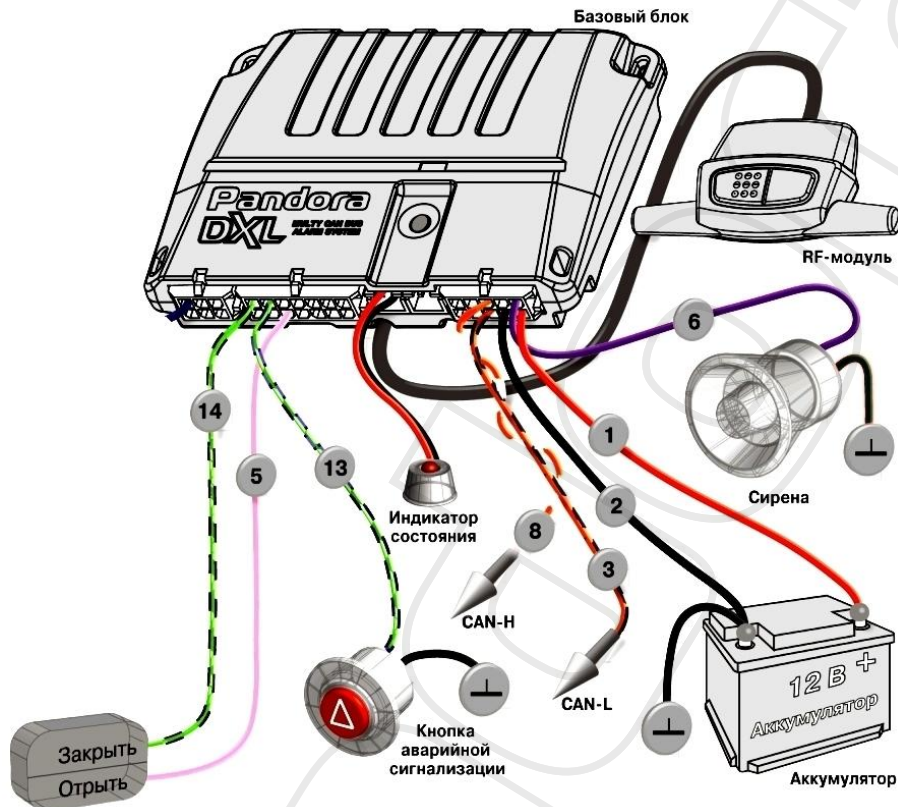





### Подключение к CAN-шине



Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте за климатконтролем.

Подключение:



-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  оранжево-зеленому (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - к  оранжево-коричнев. (CAN-L).

## Подключение «аварийки»



Для подключения к управлению световой сигнализацией используйте жгут включателя аварийного сигнала.

Подключение:



 зелено-синий (13) провод (разъем X8 Pandora) - к сигнальному  бело-синему проводу.



## Подключение центрального замка



Для управления центральным замком используйте жгут двери водителя в левой кик-панели.

Подключение:

 зелено-черный(14) (разъем X8 Pandora) - к  коричнево-зеленому через сопротивление 1 кОм (закрытие ЦЗ);

 розовый(5) (разъем X8 Pandora) - к тому же  коричнево-зеленому (открытие ЦЗ).