

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины** и **LIN** для обхода штатного
иммобилайзера для автозапуска.
на автомобиль **HONDA Civic 2013**
код модели 2611.



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание \отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация	Пост. на охрану штатн. сигн	Снятие с охраны штатн. сигн		Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по кан
•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	*	•	•	•	—	—	—

* Только при разрешении IV-3.5
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте замка зажигания.



Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

- оранжево-белый - к розовому (CAN-H).
- оранжево-черный - к голубому (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения



Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения.


Для подключения основных цепей требуется разобрать кожух рулевой колонки.

Открутите саморезы



Подключение автозапуска.

на замке зажигания.

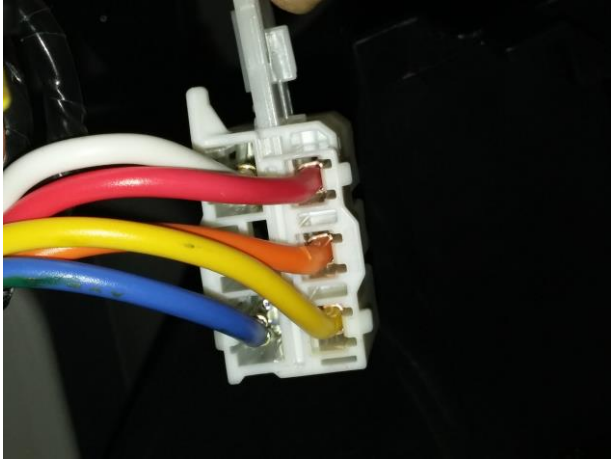

+12В Белый.

Стартер  Желтый.

Красный  Зажигание 2.



Синий  Зажигание 1.

При авто запуске происходит включение штатной сигнализации, что бы этого избежать подключитесь согласно схеме, подать отрицательный импульс на выключатель наличия ключа зажигания при постановке на охрану длительностью 0.8с.



Коричневый провод



Для обхода штатного иммобилайзера, подключите  зелёно-оранжевый провод LIN сигнализации пандора к  светло-зелёному проводу шины data штатного иммобилайзера. Разъем блока иммобилайзера на замке зажигания.

НАСТРОЙКА PANDORA

версия прошивки не ниже v792.

1. В настройках Общие параметры автоматических запусках сигнализации разрешите пункт использовать LIN для реализации обходчика Honda сохранить настройки, **отключить питание системы**.
2. После программирования и подключения CAN, питания, проверить работоспособность системы.
3. Далее для исключения пере крутки стартера или не до крутки, пропишите обороты холостого хода.
4. **Войдите на 17 уровень сигнализации, светодиод включится зеленым цветом, включите зажигание, если все правильно подключено (провод data) светодиод начнет мерцать зеленым цветом несколько секунд и после включится зелёным цветом, нажать кнопку валет для сохранения.**