Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **INFINITI QX 50,70**
код модели 2321.

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения RF-модуля

Место размещения базового блока

Основные точки подключения

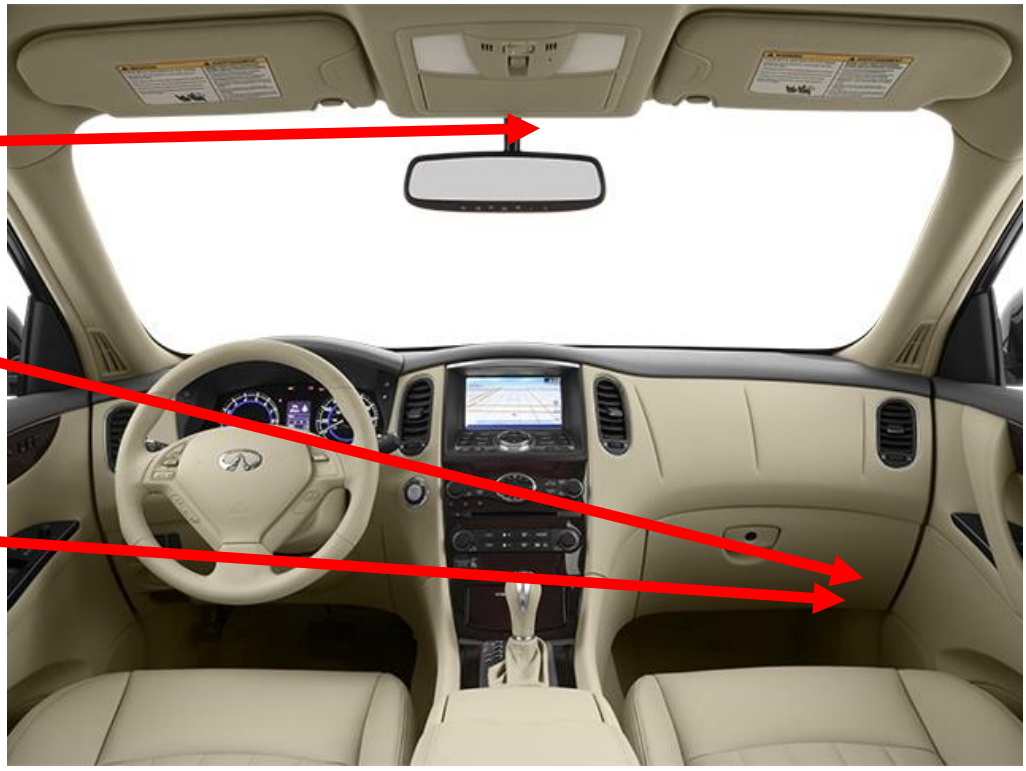

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание \отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация	Пост. на охрану штатн. сигн	Снятие с охраны штатн. сигн	Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Имитация открытия двери после АЗ	Запуск предпускового подогревателя	
•	•	•	•	* •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	г	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции заыисит от комплектации **Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения.

Для демонтажа перчаточного ящика требуется снять боковую накладку, затем открутить винты держащие его.

Для удобства демонтажа перчаточного ящика снимите пластиковые накладки согласно рисункам, и открутите саморезы держащие перчаточный ящик.

Установка базового блока Pandora.

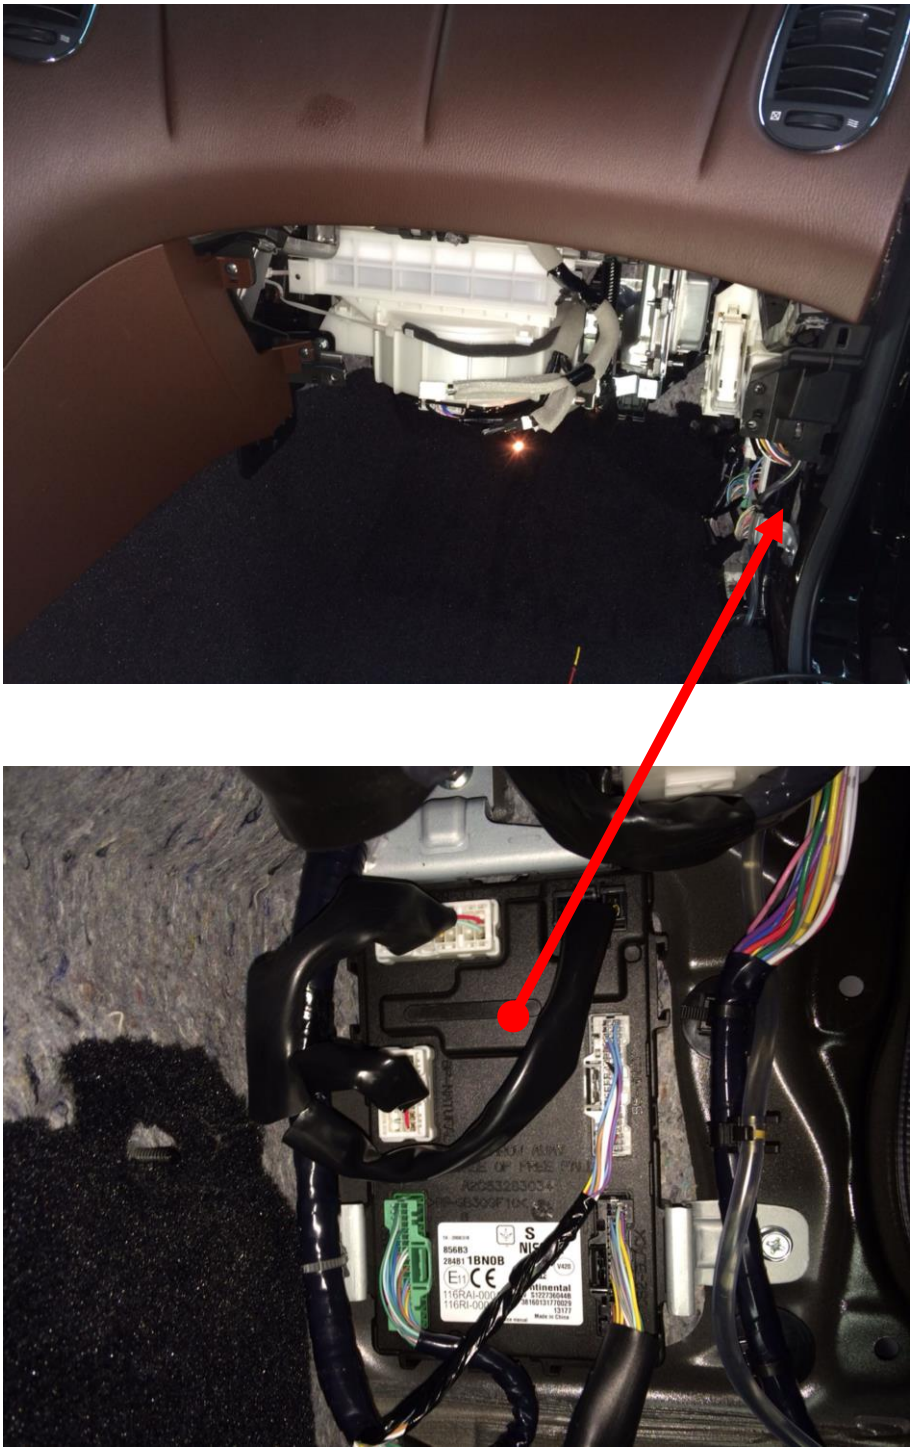

Прикрепите базовый блок системы Pandora за блок BCM.
Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.
Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте блока BCM или разъема OBD II.

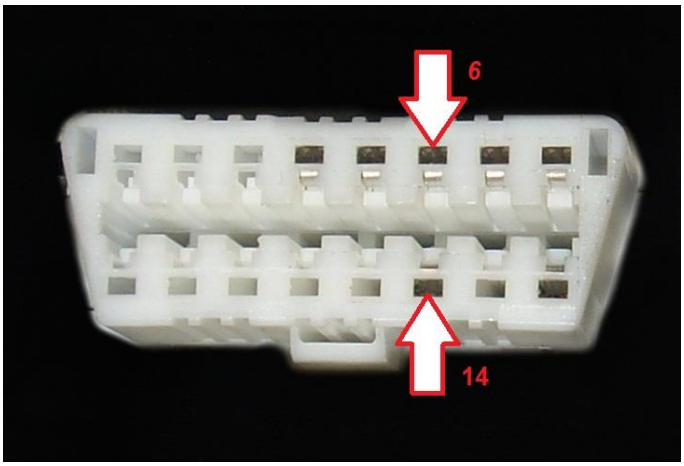

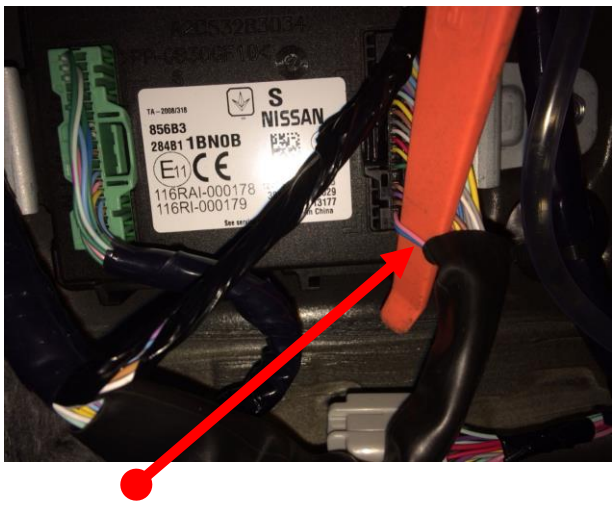

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

оранжево-белый - к синий (CAN-H), 6 контакт OBD II.

оранжево-черный - к розовый (CAN-L), 14 контакт OBD II.

Подключение питания: +12В.

Для подключения +12В.

Подключите проводов:

красный провод - к белому (+12В) в черном разъеме блока BCM.

Масса подключается к черному проводу в белом разъеме блока BCM.

Подключение световой сигнализации.

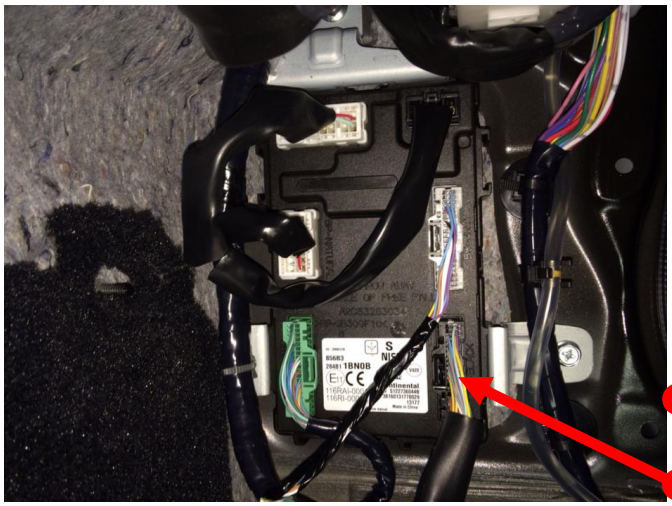

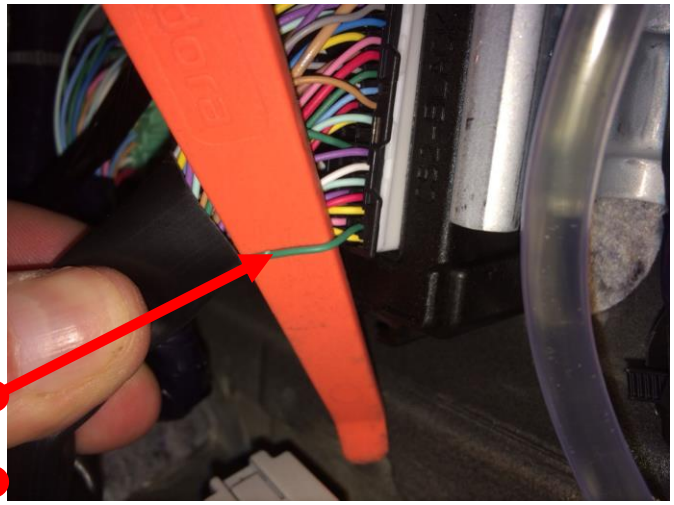

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийной сигнализации или в блоке BCM. Черный разъем блока BCM салатовый провод, управление кнопкой импульсное отрицательным потенциалом.

Подключение автозапуска.

Для реализации функции автозапуск, требуется разрешить в программировании режим работы с кнопкой START\STOP .Выполнить подключение к кнопке START\STOP и педали тормоза.

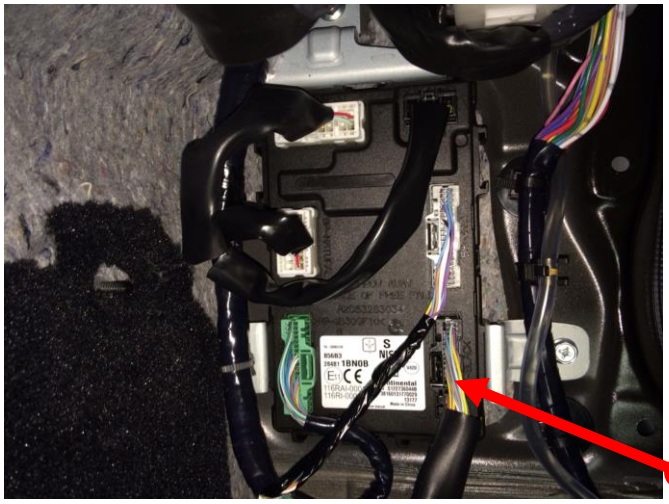

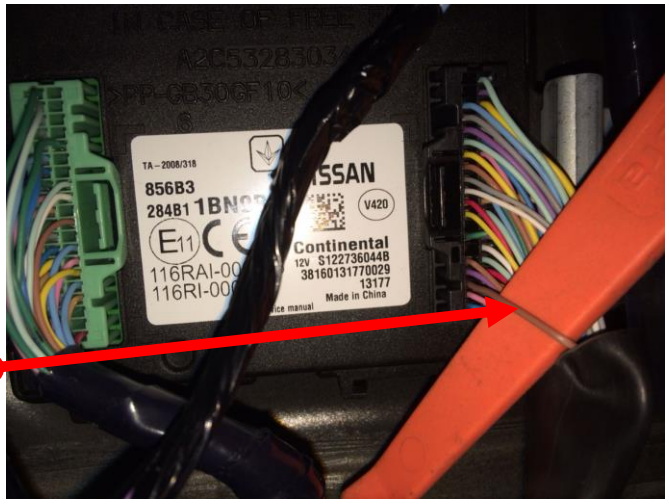

Подключение возможно как к кнопке, так и в блоке BCM коричневый провод управление отрицательным потенциалом.

Подключится к педали тормоза возможно за приборной панелью в блоке BCM или на выключателе педали тормоза.

розовый провод зеленого разъема в блоке BCM, управление положительным потенциалом +12в.

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик DI-02 или DI-03.
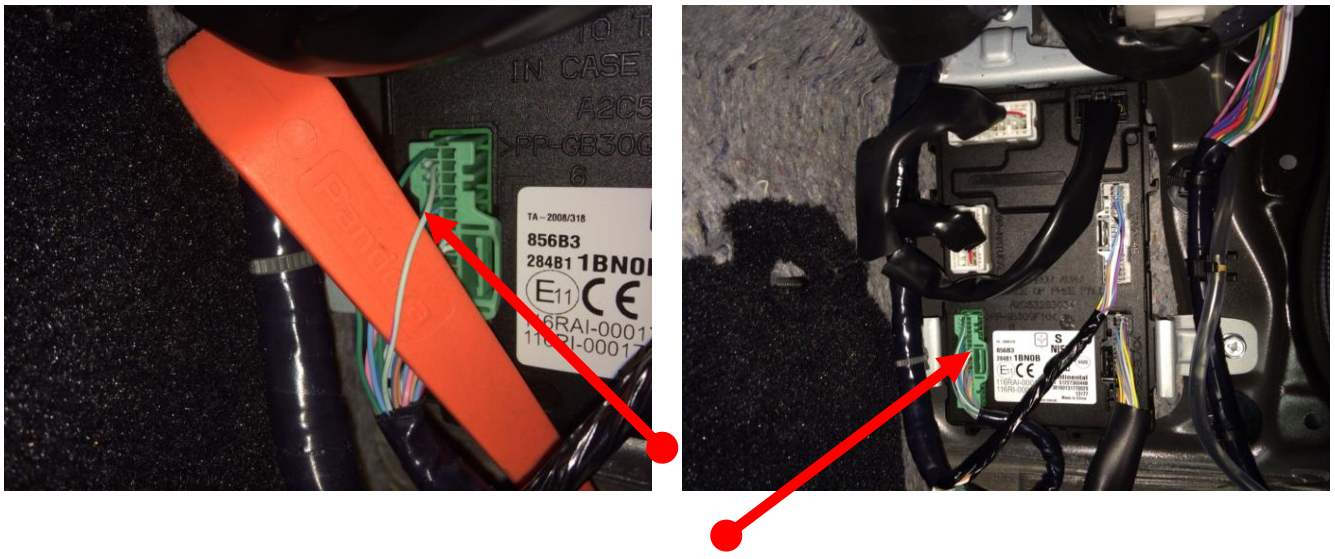
После авто запуска необходимо с имитировать открытие двери водителя, назначьте канал CH Pandora (выключение ACC после глушения двигателя) и подключите к выключателю двери водителя в блоке BCM белый провод .