

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-LIN** шины
на автомобиль **KIA CEED** с системой **START/STOP**
код модели 3116.




Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание /отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация		Пост. на охрану штатн. СИГН	Снятие с охраны штатн. СИГН	Открытие багажника	Пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по кан
•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	—	•	•	г	•	•	•	—	—	•	
*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета																							

Обход штатного иммобилайзера происходит по LIN-шине.

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в кик панели водителя.

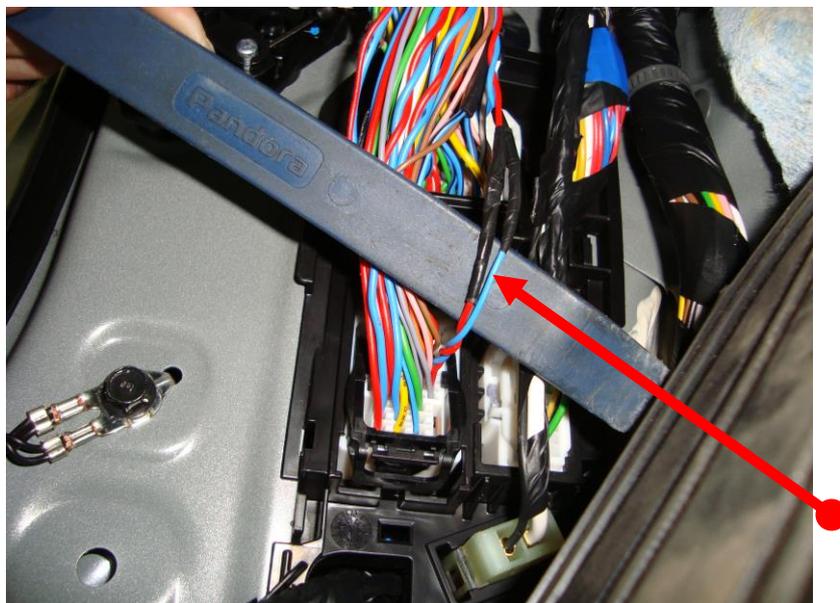

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

- оранжево-белый - к красному (CAN-H);
- оранжево-черный - к синему (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения
RF-модуля



Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения



Подключение автозапуска .

Для реализации функции автозапуск , требуется :

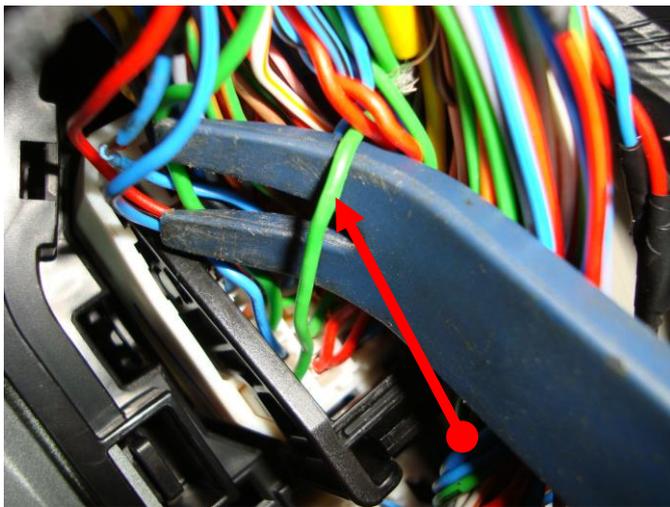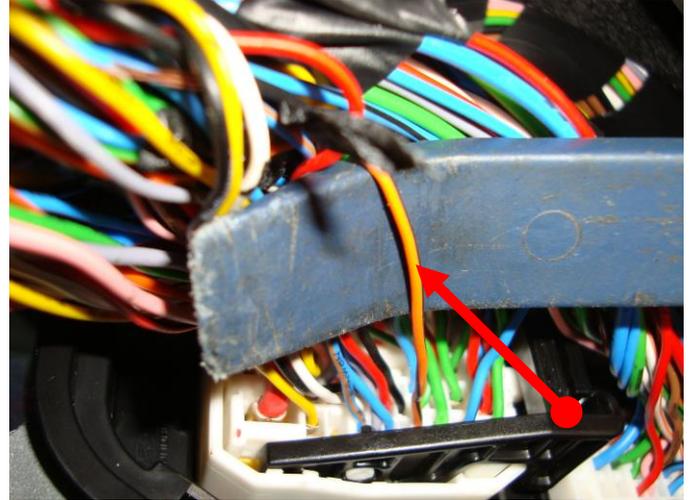


Подключение производится разъеме кик панели водителя.

 Сине-оранжевый Зажигание 1 (+12в).

 Оранжево-черный Зажигание 2 (+12в).

 Зеленый Стартер (+12в).

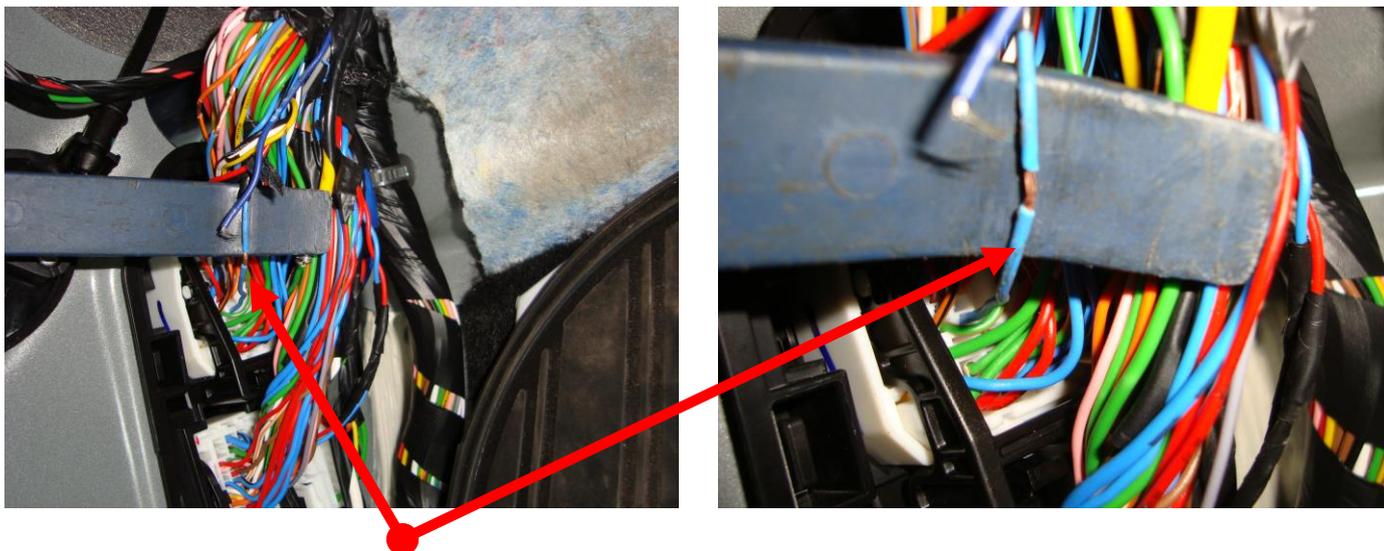

Для обхода штатного иммобилайзера, подключите  зелёно-оранжевый провод LIN сигнализации пандора к  синему проводу EMS COM черного разъема с левой стороны блока предохранителей .

НАСТРОЙКА PANDORA

версия прошивки не ниже v777.

Сигнализация настраивается как обычная логика работы с ключом.

1. В настройках Общие параметры автоматических запусках сигнализации разрешите пункт Использовать LIN для реализации обходчика KIA ,HYUNDAI.
2. После программирования и подключения CAN, питания, проверить работоспособность системы.
3. Далее для своевременного отключения работы стартера, пропишите обороты холостого хода.
4. **Войдите на 17 уровень сигнализации, светодиод включится зеленым цветом, включите зажигание. Если все правильно подключено (провод EMS COM) светодиод начнет мерцать зеленым цветом несколько секунд и после включится зелёным цветом, сигнал сирены проинформирует о записи сигнала иммобилайзера, нажать кнопку валет для сохранения.**