

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **NISSAN MURANO (2010-)**
код модели 2321.




Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																													
•	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	•	Запирание \отпирание дверей	—	Поднятие (закрытие) всех стекол	Г	Световая сигнализация	—	Пост. на охрану штатн. сигн	—	Снятие с охраны штатн. сигн	•	Открытие багажника	•	Пошаговое снятие с охраны	—	Дополнительная функция по кан	—	Кнопки валидатора	—	

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте диагностического разъема OBD-II.

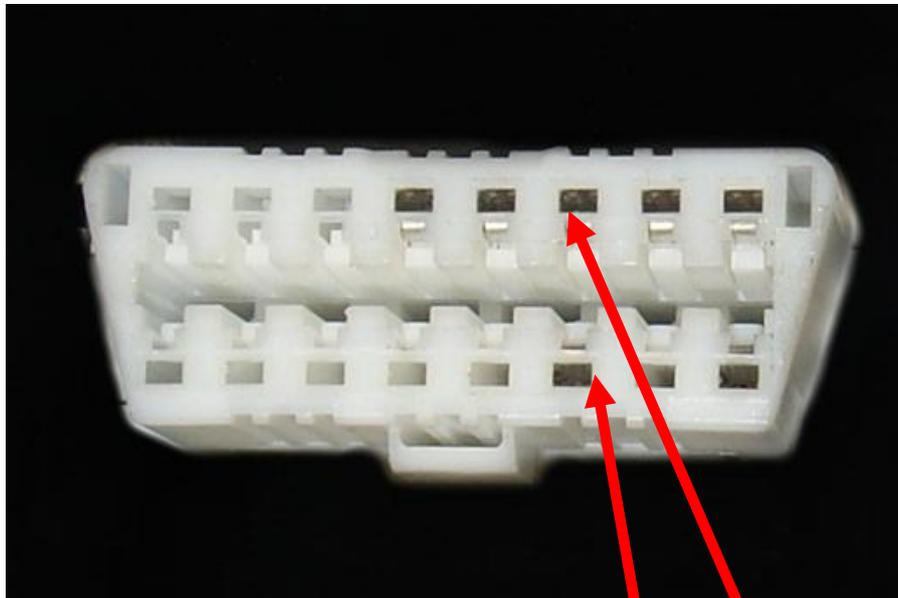

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

-  оранжево-белый - к синему, 6 пин (CAN-H);
-  оранжево-черный - к розовому, 14 пин (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.


Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения



Установка базового блока Pandora и разборка салона.

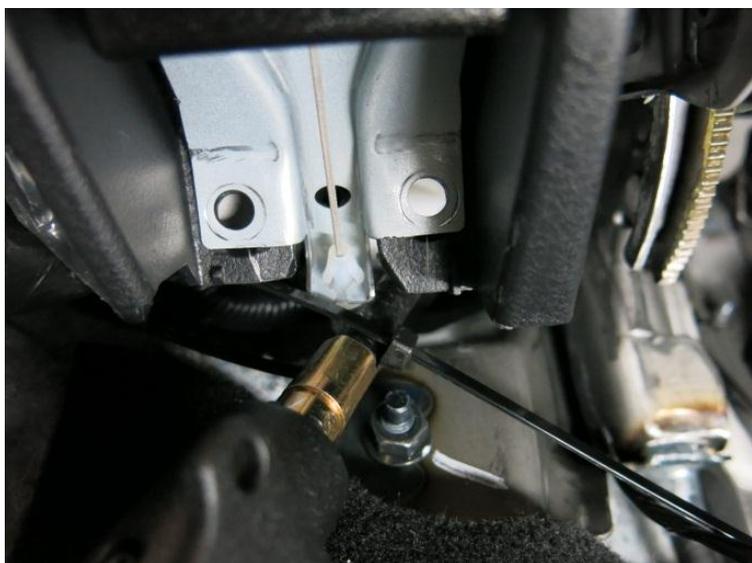

Для удобства монтажа снимите пластиковую накладку под рулём, для снятия открутите два самореза держащие ручку открывания капота, остальное крепление на пластиковых клипсах.




Кнопка START/STOP, для того что бы добраться для подключений к кнопке требуется снять пластиковую накладку на которой находится кнопка, снятие производить снизу так как сверху Накладка заходит крепежом за воздуховод.



Кнопка Аварийки, для того что бы добраться для подключений к кнопке требуется снять пластиковую накладку на которой находится кнопка, снятие производить снизу так как сверху Накладка заходит крепежом за воздуховод.

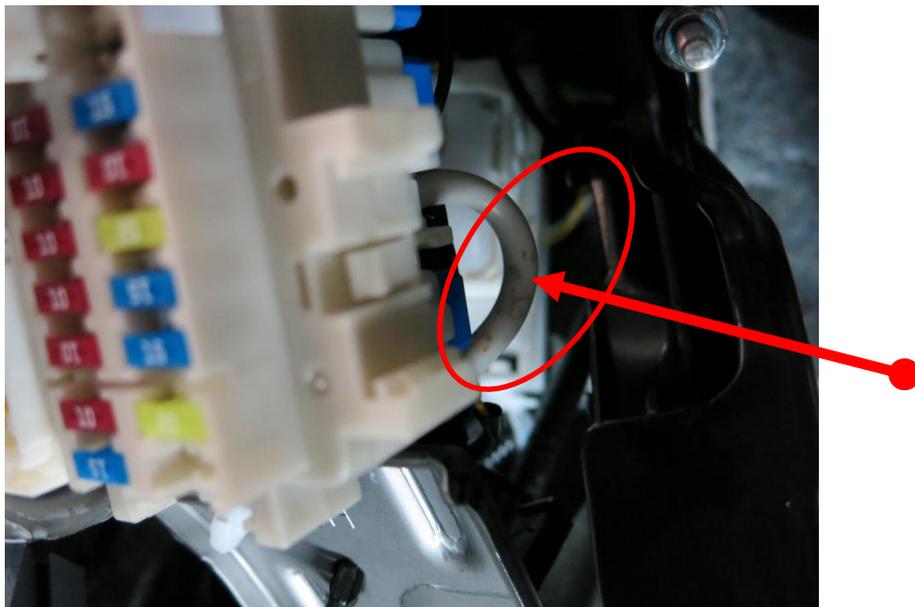

Подключение питания: +12В.


Для подключения +12В .

Подключение проводов за блоком предохранителей в салоне с водительской стороны:


 красный провод - к силовому белому (+12В).

Массу подключаем на штатное место.

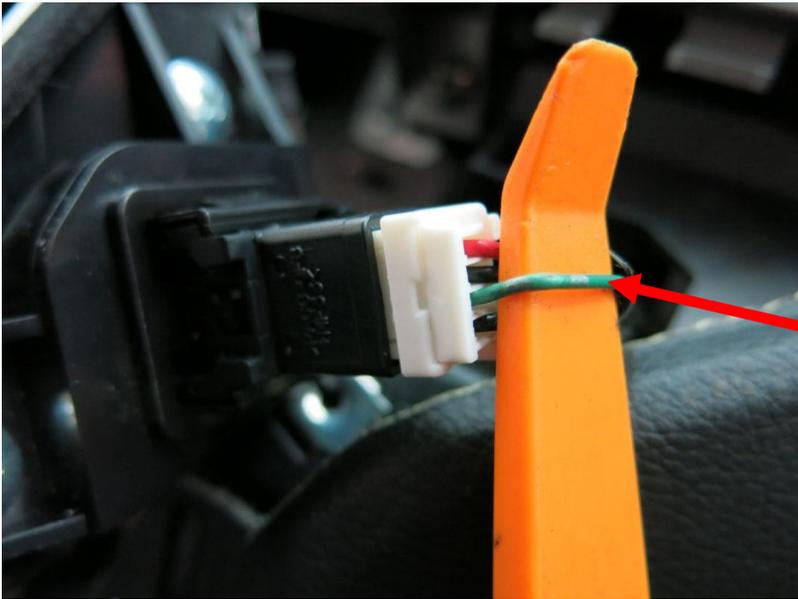


Подключение световой сигнализации.

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки зелёный провод, управление по минусу потенциальное (заводская настройка Pandora управление импульсное).

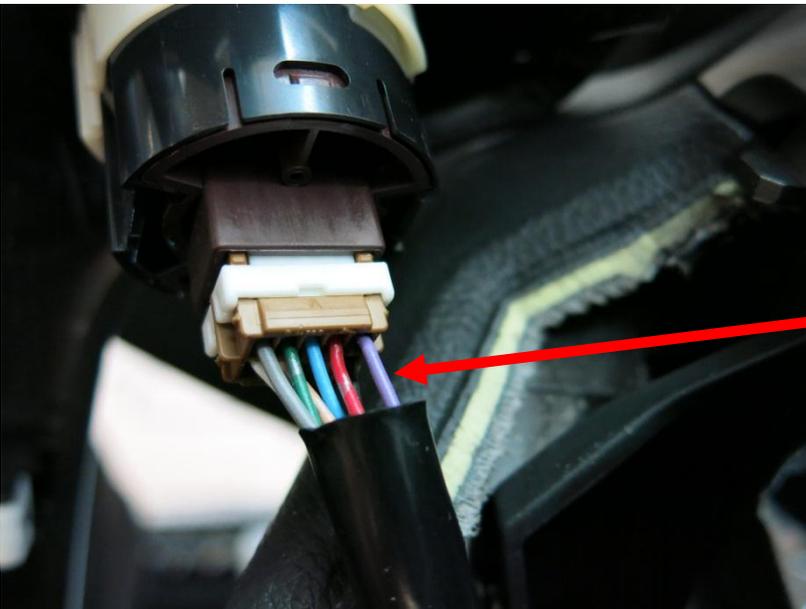Подключение автозапуска кнопка START/STOP.

Подключите канал Зажигания 1 к фиолетовому проводу кнопки.

Для имитации педали тормоза подключитесь к салатовому проводу концевика педали. Концевик находится над педалью.

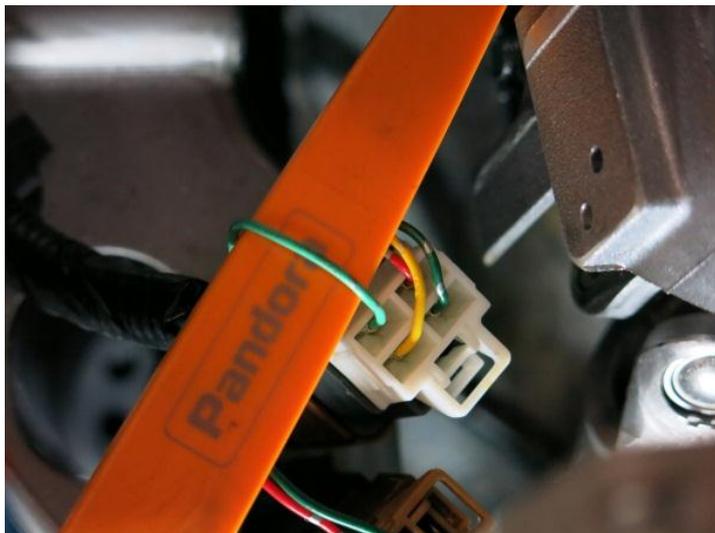

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик DI-03.