

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **NISSAN MURANO (2010-)**
код модели 2321.




Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.



Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание \отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация	Пост. на охрану штатн. сигн	Снятие с охраны штатн. сигн		Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по кан	Кнопки валидатора
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	—	—	•	•	—	—		

Подключение к CAN-шине.

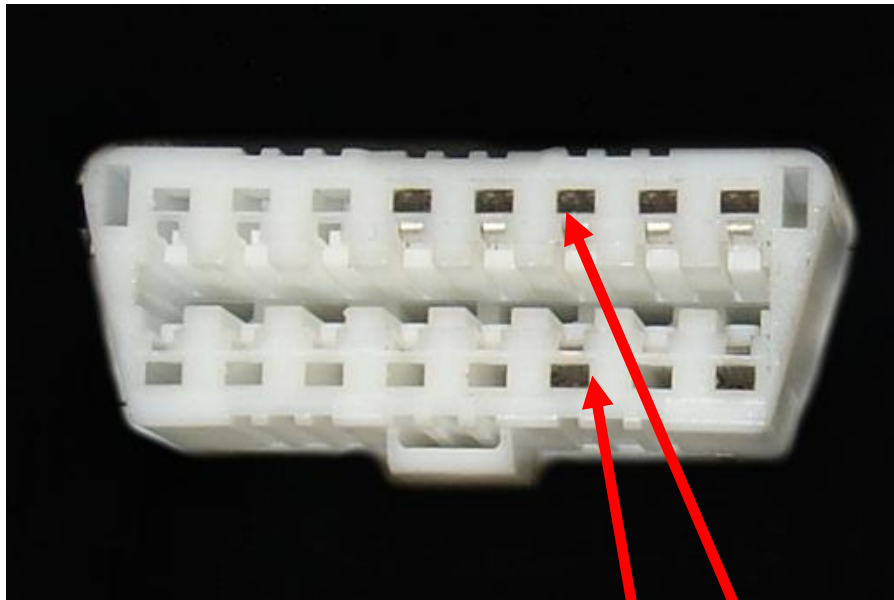Витая пара CAN-шины находится в жгуте диагностического разъема OBD-II.



Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

-  оранжево-белый - к синему, 6 пин (CAN-H);
-  оранжево-черный - к розовому, 14 пин (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения

**Установка базового блока Pandora и разборка салона.**

Для удобства монтажа снимите пластиковую накладку под рулём, для снятия открутите два самореза держащие ручку открывания капота, остальное крепление на пластиковых клипсах.




Кнопка START/STOP, для того что бы добраться для подключений к кнопке требуется снять пластиковую накладку на которой находится кнопка, снятие производить снизу так как сверху Накладка заходит крепежом за воздуховод.



Кнопка Аварийки, для того что бы добраться для подключений к кнопке требуется снять пластиковую накладку на которой находится кнопка, снятие производить снизу так как сверху Накладка заходит крепежом за воздуховод.

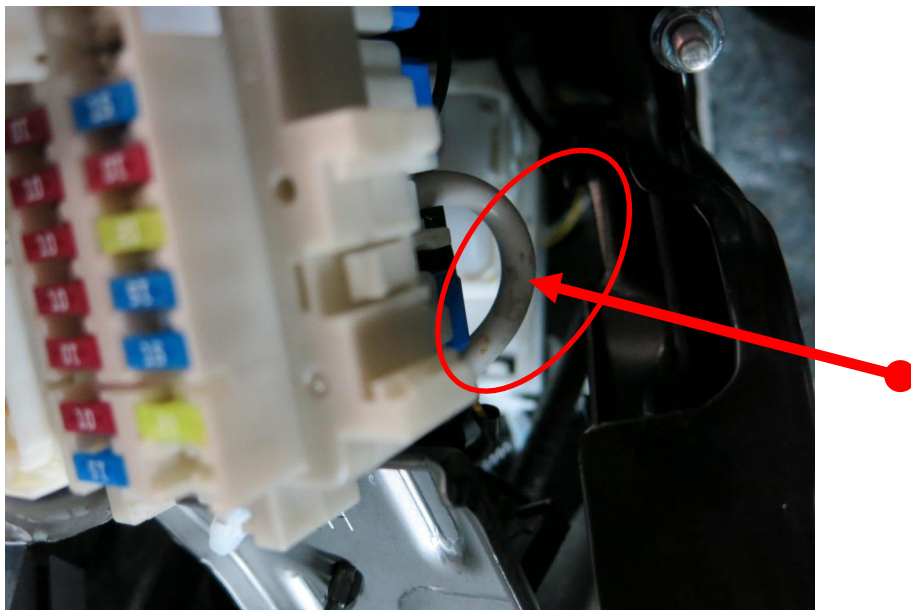


Подключение питания: +12В.


Для подключения +12В .

Подключение проводов за блоком предохранителей в салоне с водительской стороны:


■ красный провод - к силовому белому (+12В).

Массу подключаем на штатное место.

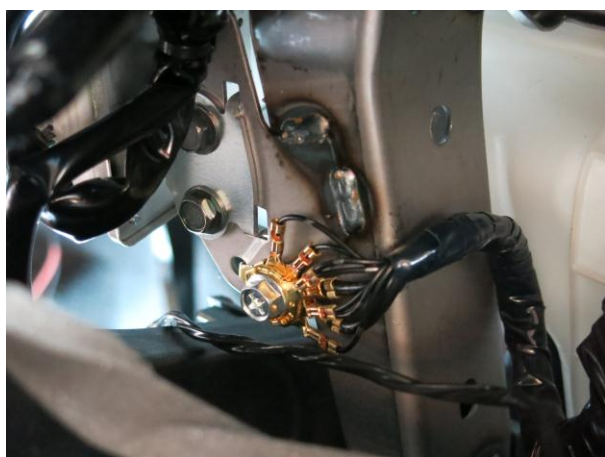

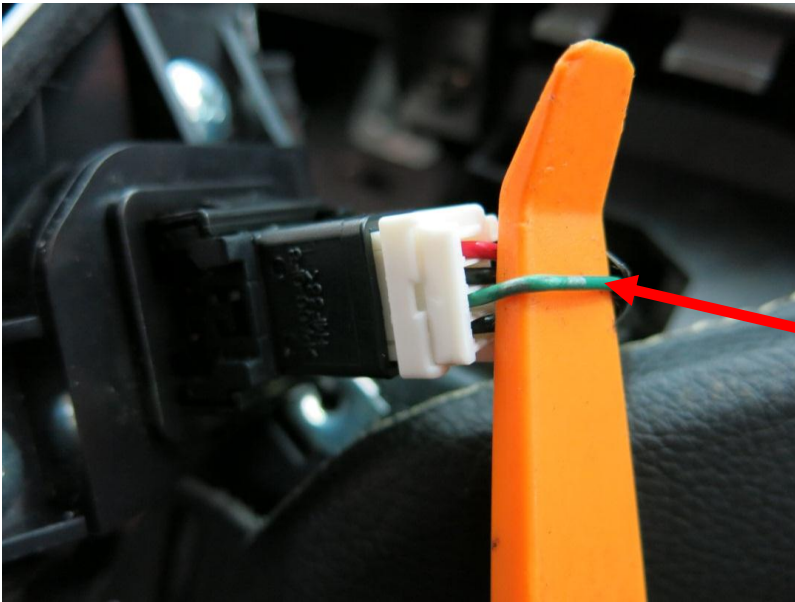
Подключение световой сигнализации.

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки зелёный провод, управление по минусу потенциальное (заводская настройка Pandora управление импульсное).

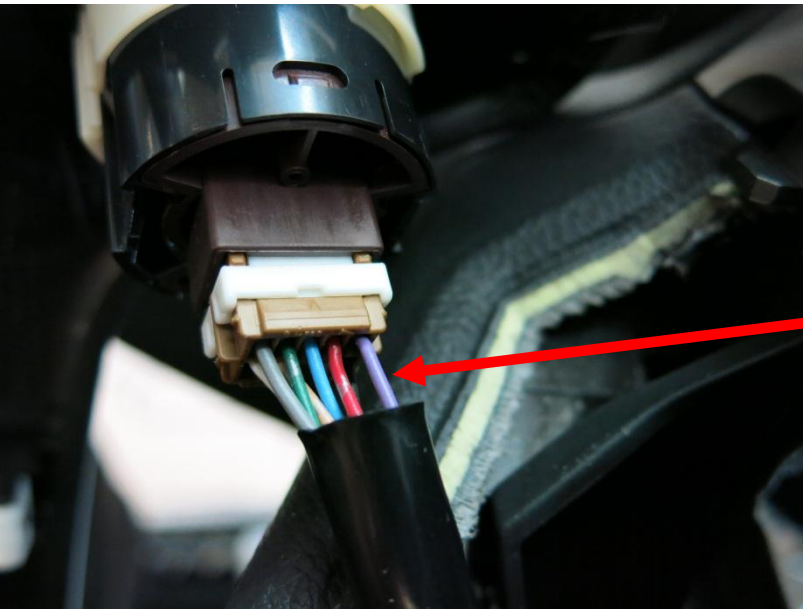Подключение автозапуска кнопка START/STOP.

Подключите канал Зажигания 1 к фиолетовому проводу кнопки.

Для имитации педали тормоза подключитесь к салатовому проводу концевика педали. Концевик находится над педалью.

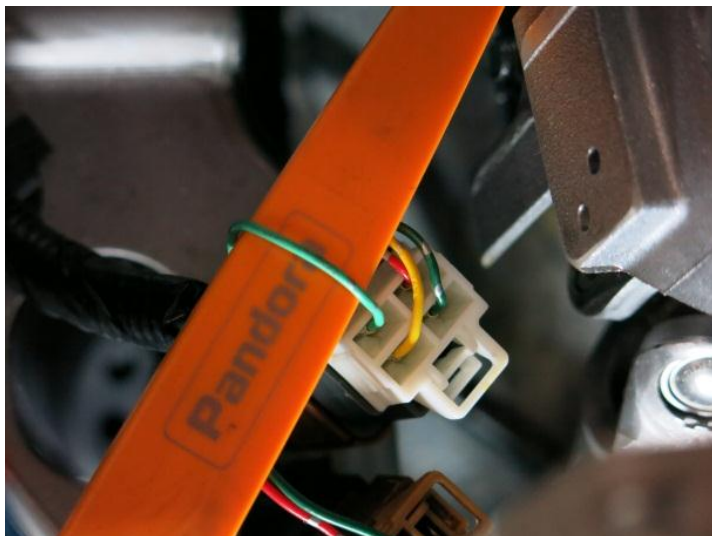

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик DI-03.