

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN-шины**
на автомобиль **NISSAN X-TRAIL (2007-)**
код модели 2315 или 2318 зависит от комплектации.



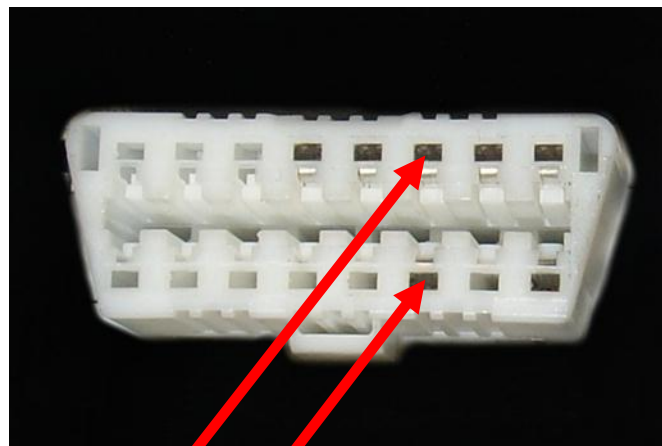
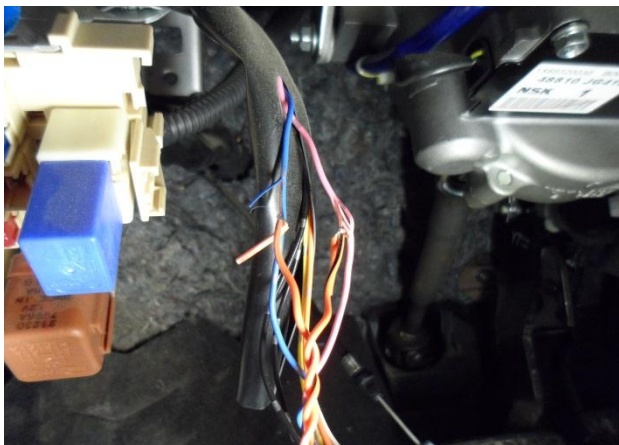
Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине.



Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запирание /отпирание дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая сигнализация	Пост. на охрану штатн. сигн	Снятие с охраны штатн. сигн		Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по кан	Кнопки валидатора
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации.	

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте диагностического разъема OBD-II.



Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:

-  оранжево-белый - к синему ,6 пин (CAN-H);
-  оранжево-черный - к розовому,14 пин (CAN-L).

Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за бардачком.

Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения



Установка базового блока Pandora и разборка салона.



Пластиковая накладка на защелках.



Открутить два самореза для демонтажа приборной панели.

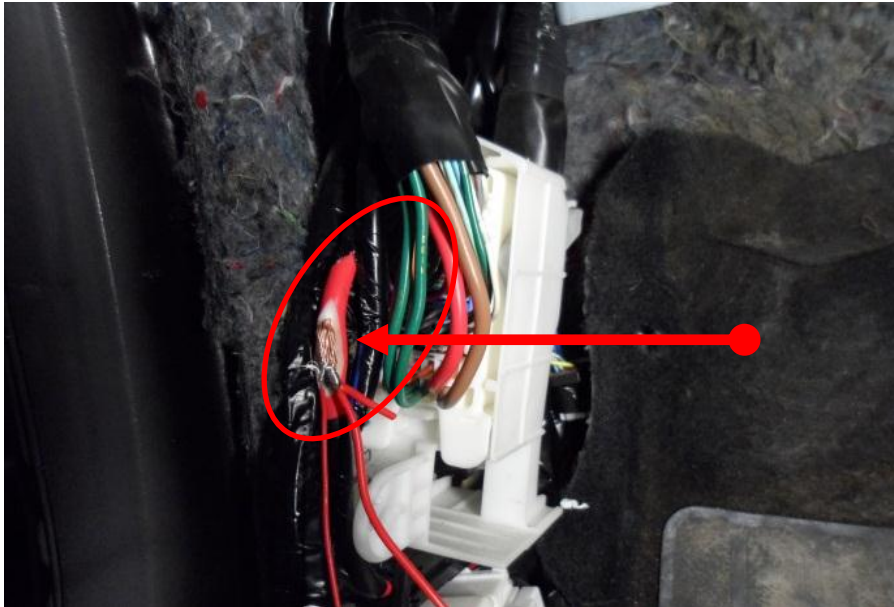


Для подключения к кнопке аварийки требуется снять пластиковую накладку, накладка крепится на пластиковых клипсах.

Снятие подрулевого пластика для подключения цепей автозапуска.



Подключение питания: +12В.

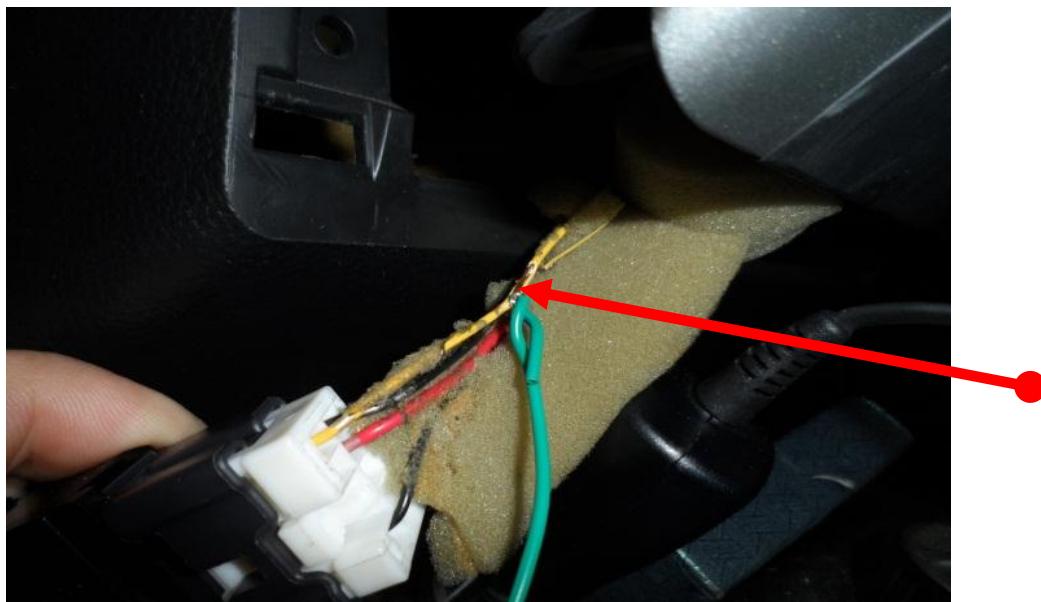


Для подключения +12В .

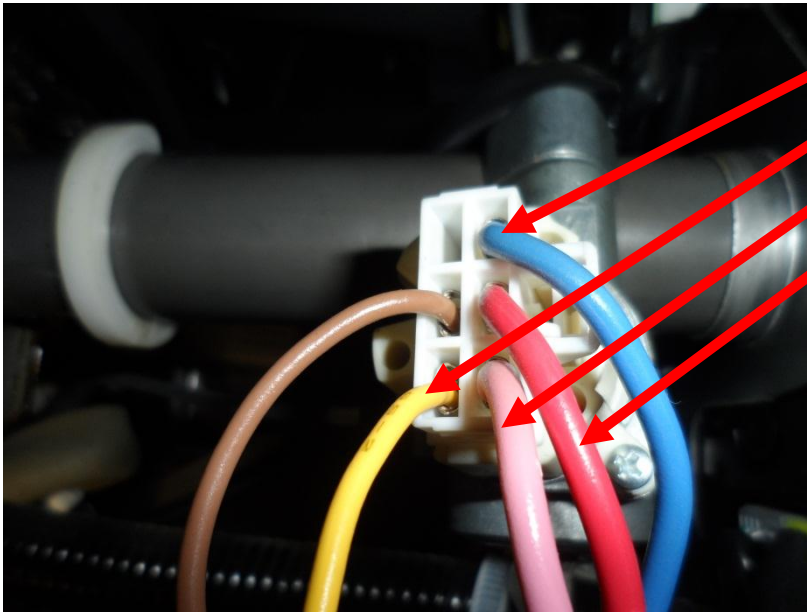
Подключение проводов в кик панели водителя:

■ красный провод - к силовому ■ красному (+12В).

Массу подключаем в любом доступном месте.

Подключение световой сигнализации.

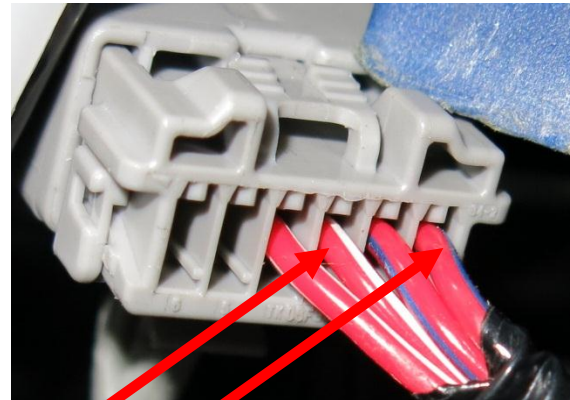
Световая сигнализация подключается к кнопке аварийки, желтый провод, провод управление импульсное по минусу.

Подключение автозапуска.

+12 БАТ.
ACC.
Зажигание 1.
Стартер.

Для полноценной имитации замка необходимо с имитировать нажатие на замок и ключ в замке.

Разъем для имитации находится над замком зажигания.



На указанные провода требуется подать плюс через диоды в месте с питанием обходчика DI-03, запрограммировать обходчик на все время работы двигателя.