

Технологическая карта установки**охранно-противоугонной системы Pandora DXL 3900****на автомобиль PEUGEOT 508 ('12-).**

код модели 1711, 1716.



Рекомендуемые настройки.

Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:
- п. IV.1 - выбор модели авто -1711,1716;

Перечень подключений.

- Питание +12В и "масса";
- CAN1-шина;
- CAN2-шина;
- RF-модуль;
- Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
- управление Центральным Замком и аварийной сигнализацией;
- Сирена;

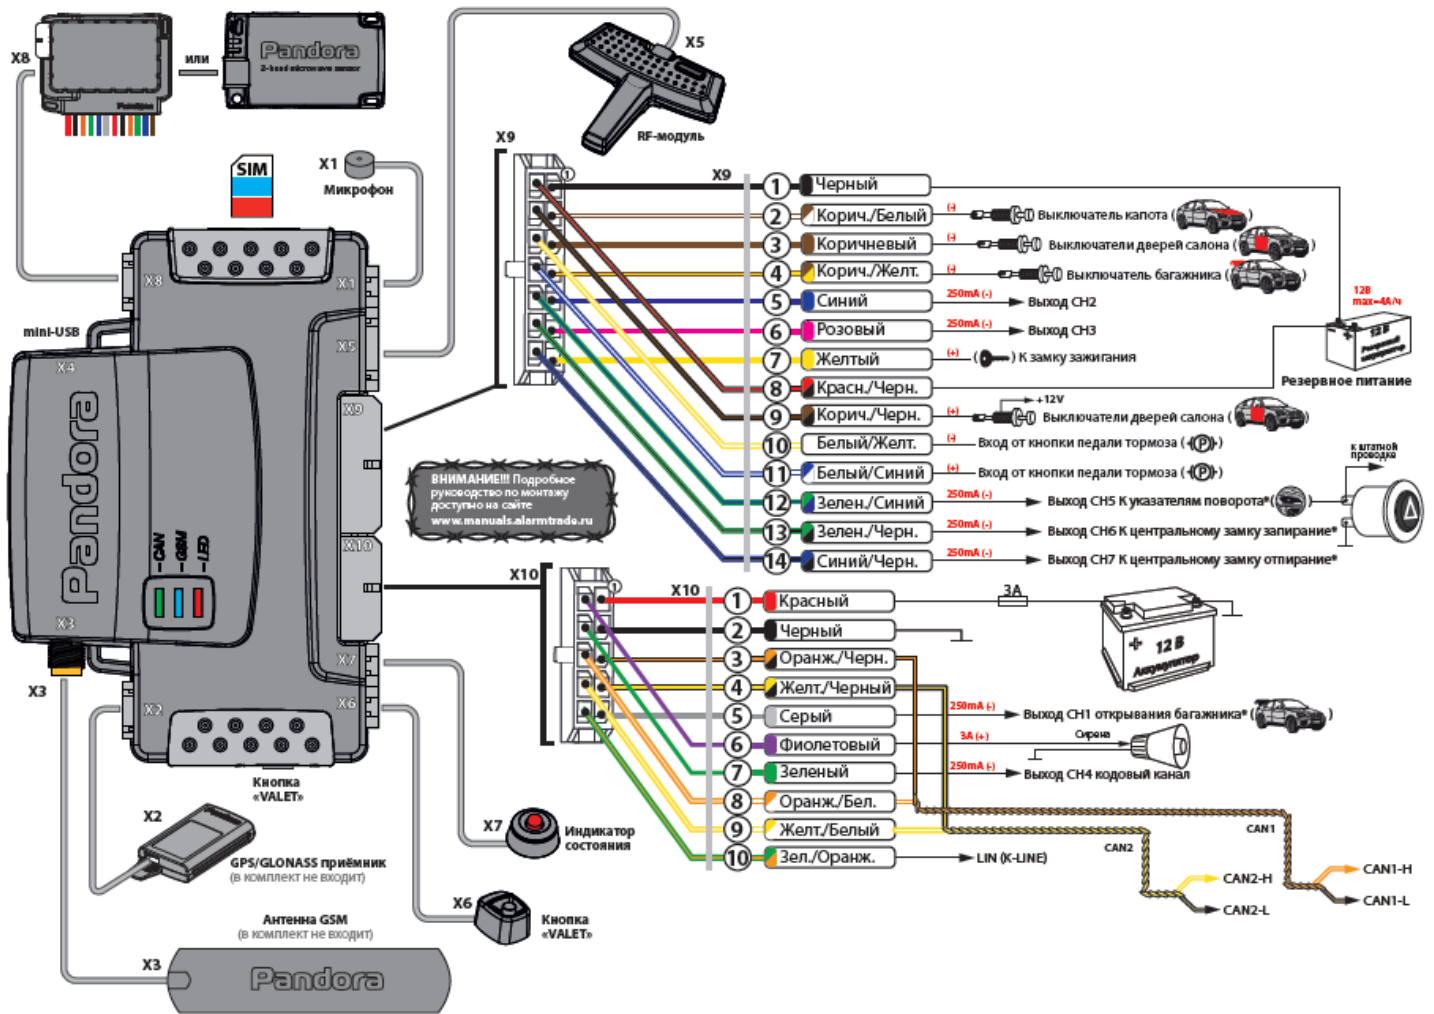
Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и дополнительного оборудования, установленного на заводе-изготовителе.

Расположение базового блока.

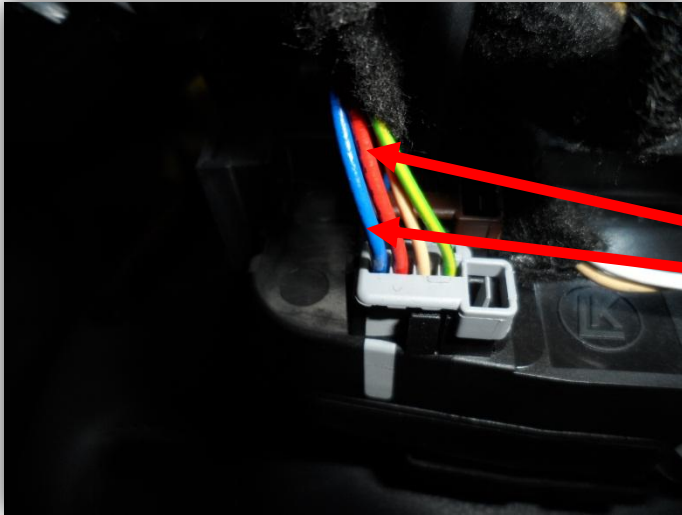


Базовый блок системы удобно расположить за приборной панелью.

Схема подключений на примере Pandora DXL 3900.





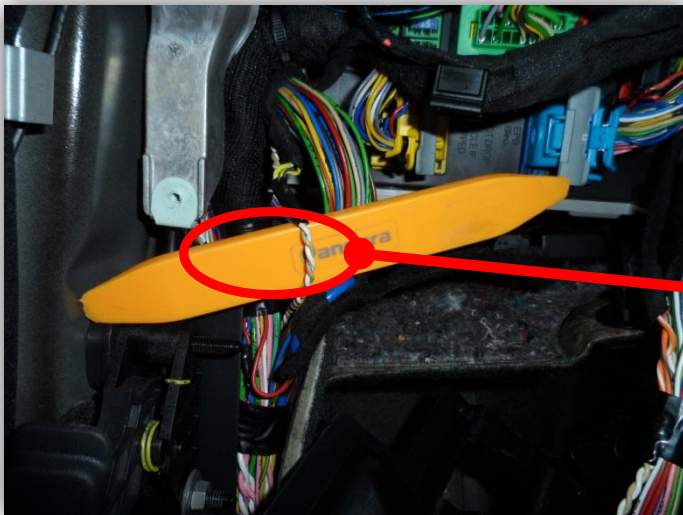
Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Подключение к CAN1-шине.

Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте блока под рулевого переключателя.



Подключение:

-  оранжево-белый (Pandora) - к красному (CAN1-H).
-  оранжево-черный (Pandora) - к синему (CAN1-L).

Подключение к CAN2-шине.

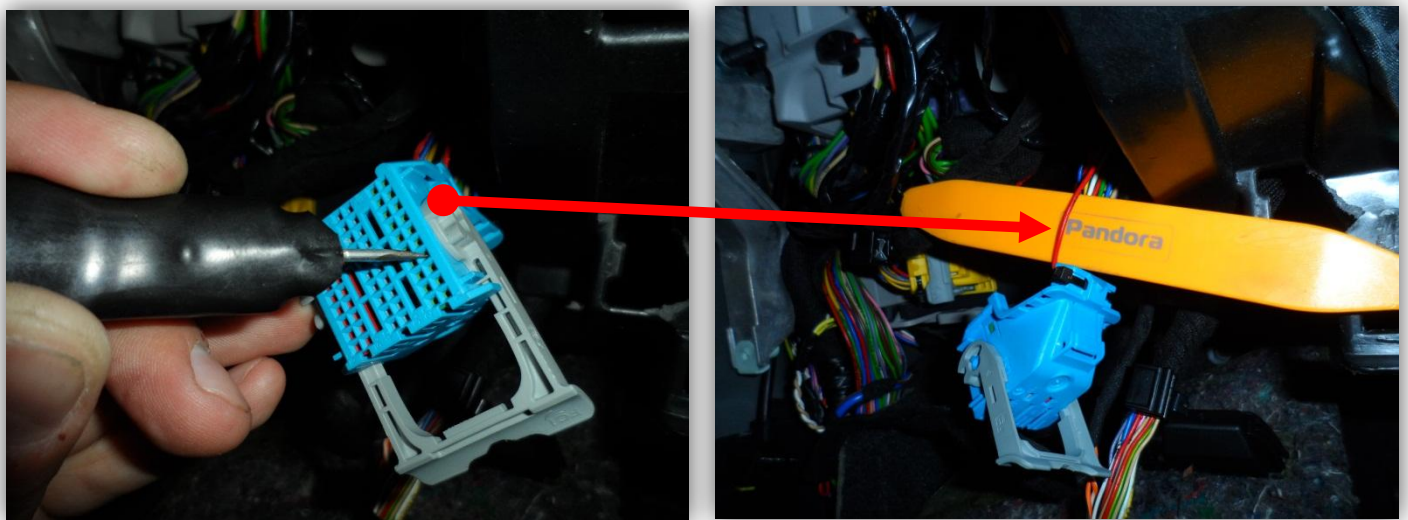
Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте идущего из коричневого разъема блока BSI.

Подключение:

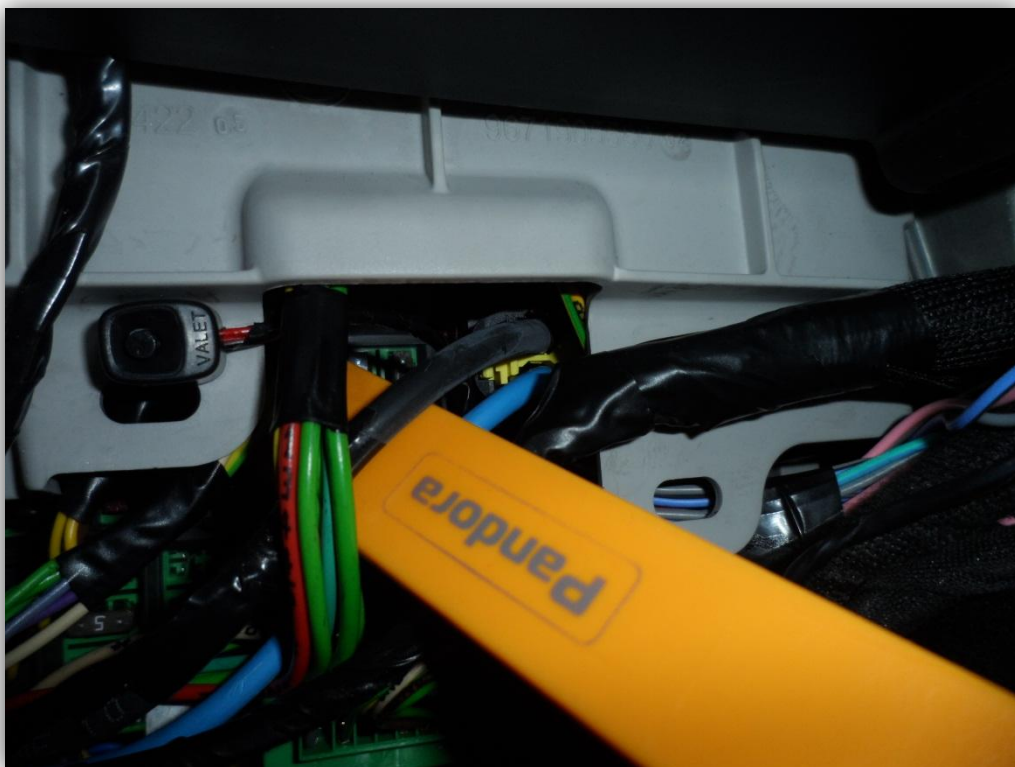
-  желто-белый (Pandora) - к 16 контакту (CAN2-H).
-  желто-черный (Pandora) - к 14 контакту (CAN2-L).

Подключение к кнопке центрального замка.

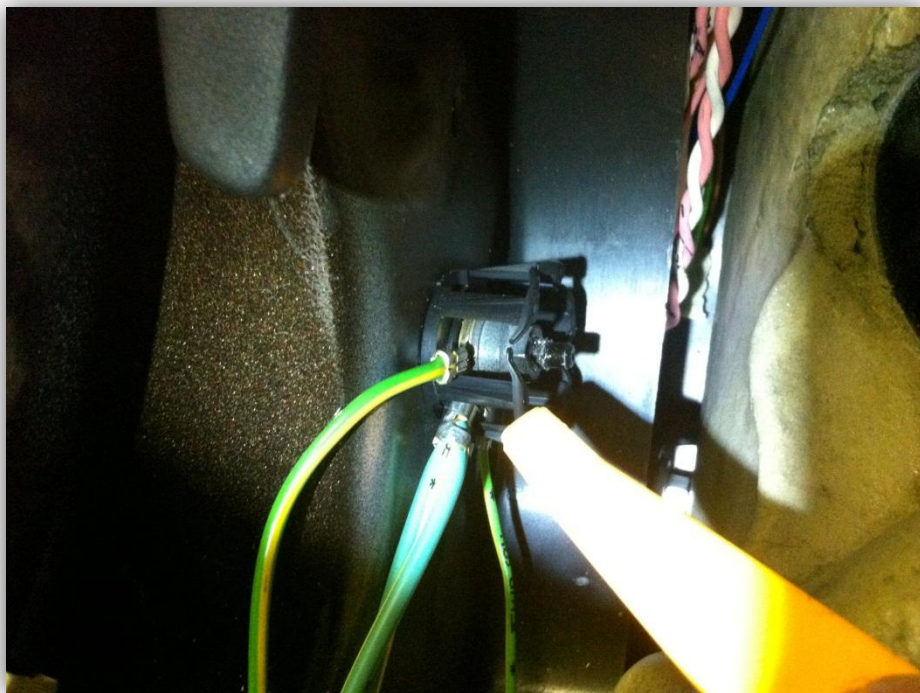
Провод кнопки управления ЦЗ сигнализации подключается в синем разьеме блока BSI контакт 33, желтый провод. Канал управления кнопкой центрального замка сигнализации Pandora DXL3900 CH6.

Подключение аварийной световой сигнализации.

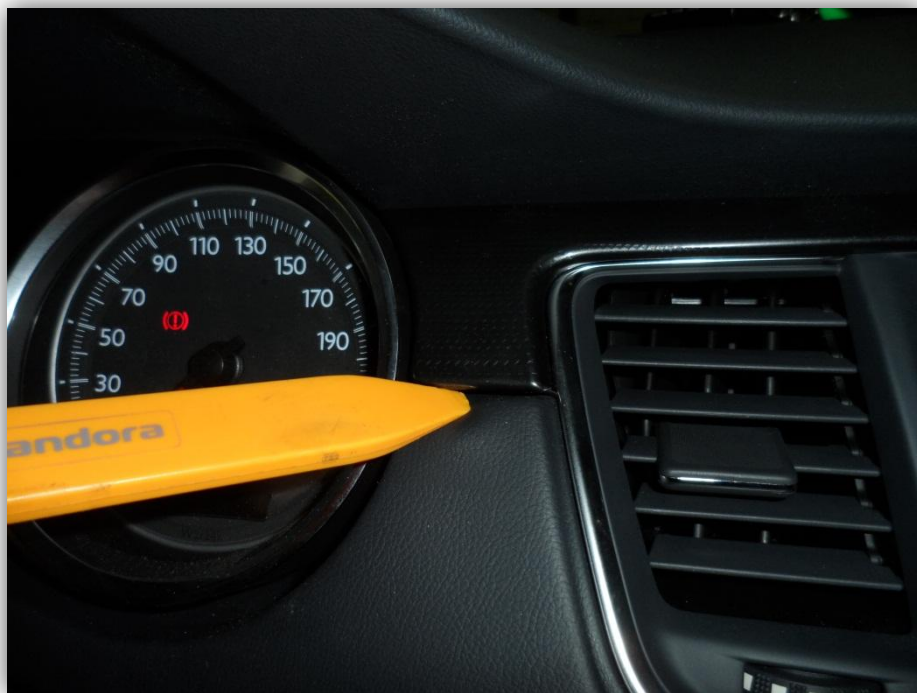
Провод кнопки аварийной световой сигнализации подключается в синем разьеме блока BSI контакт 7, красный провод. Канал управления кнопкой аварийной сигнализации Pandora DXL3900 CH5.

Подключение +12В.

Наиболее удобное место подключения в блоке BSI.

Подключение массы.

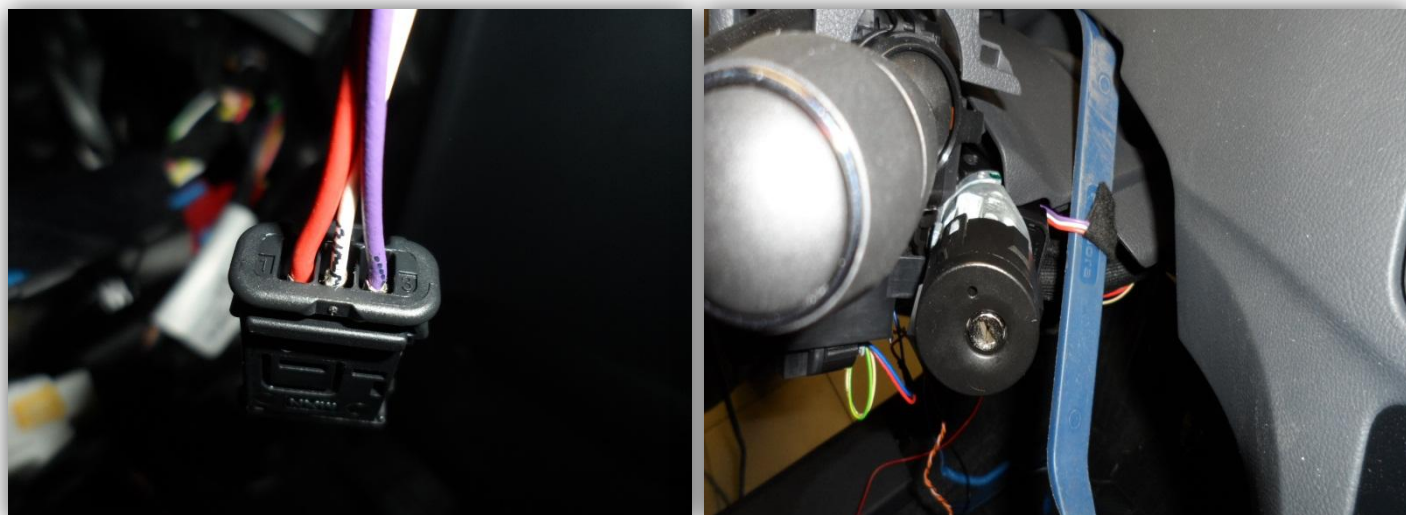
Наиболее удобное место подключения к шатному болту массы расположенного в кик панели водителя.

Разборка панелей для установки Pandora 3900.

Для размещения базового блока, снимаем приборную панель, за пластиковой декоративной панелью находятся болты крепления.



Под рулевой колонкой снимаем пластиковую панель.

Подключение автозапуска Pandora 3900.

Подключение к замку зажигания, производится в жгуте самого замка зажигания.

Белый «+12В»;

- Зажигание, управление таймерным каналом CH3;
- Стартер, управление таймерным каналом CH2.

Подключите обходчик иммобилайзера согласно схеме, управление таймерным каналом CH5.

Файл с настройками Pandora DXL3900. «Peugeot_508.dxls».