

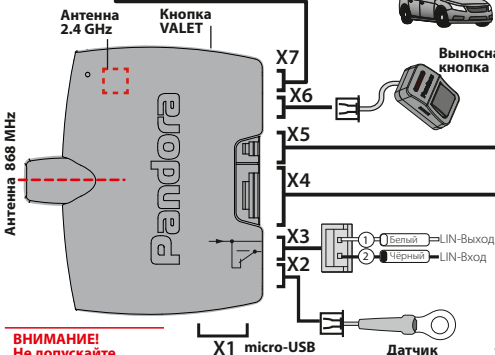


Подключается при реализации функции бесключевого запуска



ВНИМАНИЕ!
Не допускайте экранирования встроенных антенн.

Разъемы

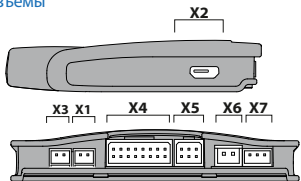


Управление предпусковыми подогревателями



ЗАПРЕЩЕНО производить подключение охранной системы:

- к электропроводке транспорта с номинальным напряжением, отличным от 12В;
- имеющей повреждения выходных кабелей;
- при исключении или замене штатно предусмотренных предохранителей.

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы обязательно обновите ПО базового блока и выберите в программе ALARM STUDIO модель автомобиля (протоколы CAN-шин)

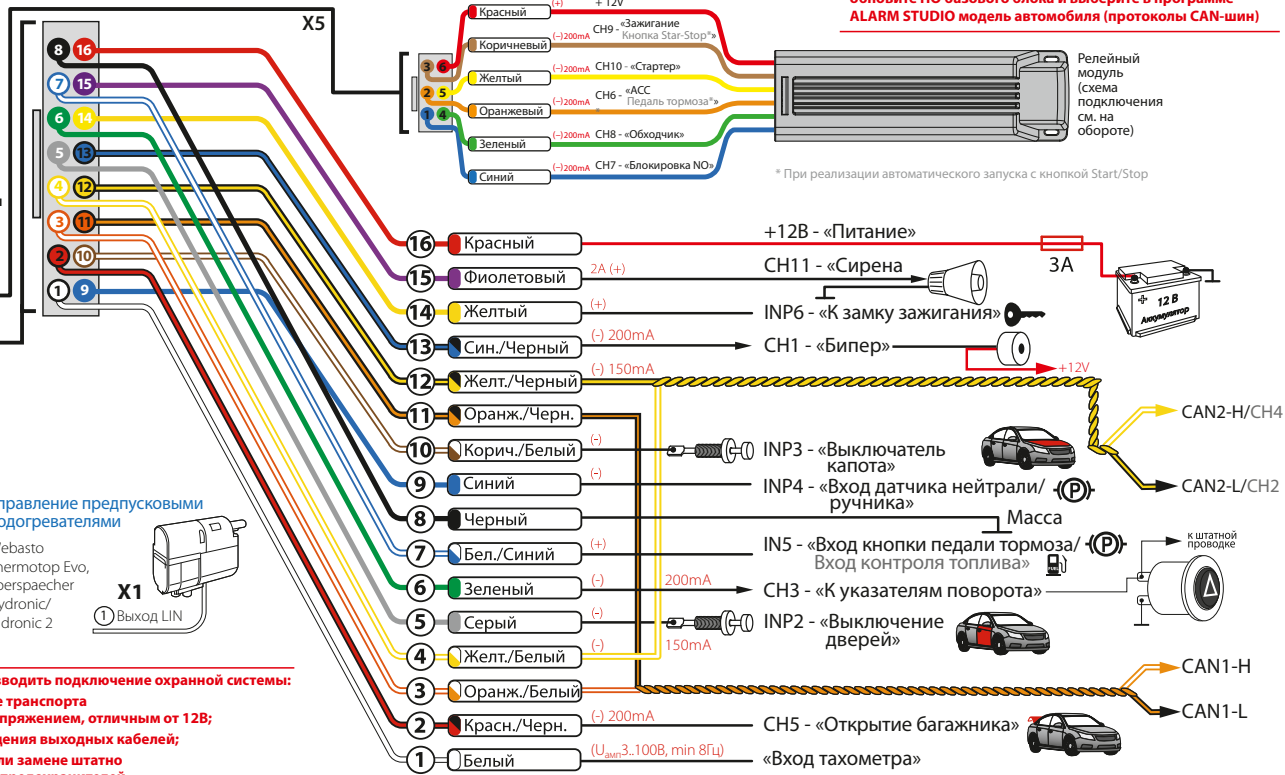

Релейный модуль (схема подключения см. на обороте)

* При реализации автоматического запуска с кнопкой Start/Stop

Pandora model: DX91